


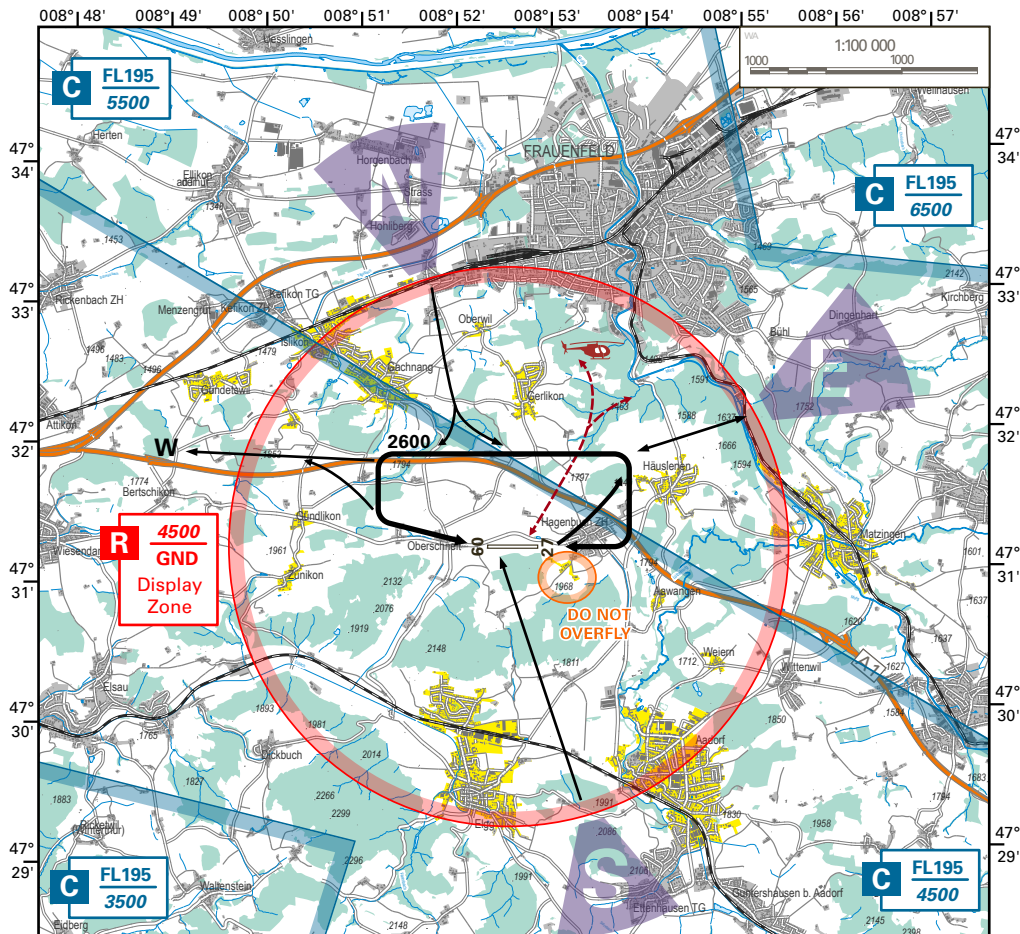

Erster Funkkontakt mit AD INFO 3 MIN vor Einflug in die Sektoren NORTH, EAST oder SOUTH
First RDO contact with AD INFO 3 MIN prior entering sectors NORTH, EAST or SOUTH

Bevorzugte Anflugssektoren NORTH, EAST und SOUTH MNM 3000
Preferential ARR sectors NORTH, EAST and SOUTH MNM 3000

Anflug SOUTH via overhead, overhead AD MNM 3000
Approach SOUTH via overhead, overhead AD MNM 3000

Ausflug nur via W oder EAST in kontinuierlichen Steigflug
Exit only via W or EAST in continuous climb

Einflug in die Display Zone nur nach Absprache mit AD INFO. Zone aktiv bei Flugshows
Entry into Display Zone only after contact with AD INFO, zone active

Die Zone "DO NOT OVERFLY" nicht überfliegen
DO NOT OVERFLY this zone

Helikopter Route MAX 2300 bis verlassen der Platzrunde
Helicopter Route MAX 2300 until leaving circuit

Anflug und Landung nur mit Voranmeldung und nach Studium des Air Crew Guide
Approach and Landing only after pre-registration and study of the Air Crew Guide